云标信息发布系统使用手册

01 软件激活

软件需要通过云标后台认证后方可使用，第一次使用软件，请进行联网进行绑定，绑定后，默认拥有15天试用期，如果需要购买软件，请联系我们的售后人员进行软件激活，用户需要提供设备编号及接入码。如果设备未联网未绑定，默认拥有5分钟试用时间，已激活的设备可以在未联网状态下继续使用。

02 启动页图片设置


启动页背景图片的位置在根目录background文件夹中。





03 资源放置步骤


1. 创建资源文件夹，名称不做要求
2. 将视频或者图片资源放入资源文件夹
3. 将这个文件夹放入软件安装根目录中的content文件夹中

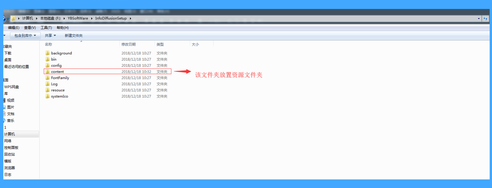


提示：系统支持多分屏，分屏数量是根据用户创建的资源文件夹数量来注，横屏设备支持从左到右方向的分屏，竖屏设备支持从上到下方向的分屏


04 系统内部设置

找到系统安装根目录config.文件夹，用记事本打开config.xml文件，在这里可以直接或者修改系统退出密码

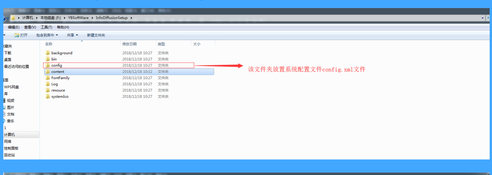

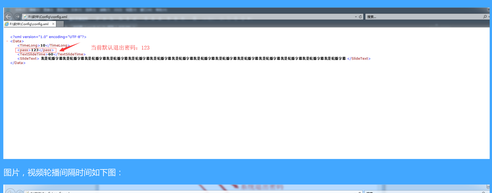

图片，视频轮播间隔时间如下图：

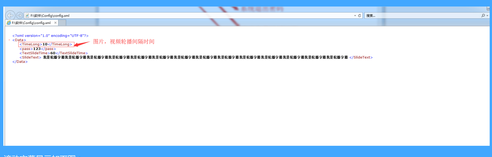

滚动字幕显示如下图：



滚动字幕轮播间隔显示如下图：




提示：请用记事本打开或配置文件，注意，以上黑色部分的文字是可以修改的，请勿改动“=>”内的标签名！

05 格式要求

图片仅支持jpg或者png格式，视频支持.mp3/.mp4/.avi/.wmv格式，以及所有能在MediaPlayer上播放的视频文件

06 弹框设置

双击主页面，弹出密码框，输入正确的密码后可进入发布系统设置面板，默认密码（123）如下图：

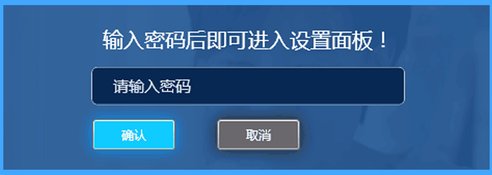

云标物联 YUNBIAOWULIAN

发布系统设置面板

设备编号：YB073355

设备状态：已绑定

设备接入码：SN1818825527

已使用82天,还有284天到期！

图片/视频轮播间隔(单位：秒)设置:

\+ − 5

滚动字幕轮播间隔(单位：秒)设置:

\+ − 60

上方轮播时长设置后会自动保存，设置后重启软件生效！

退出当前系统