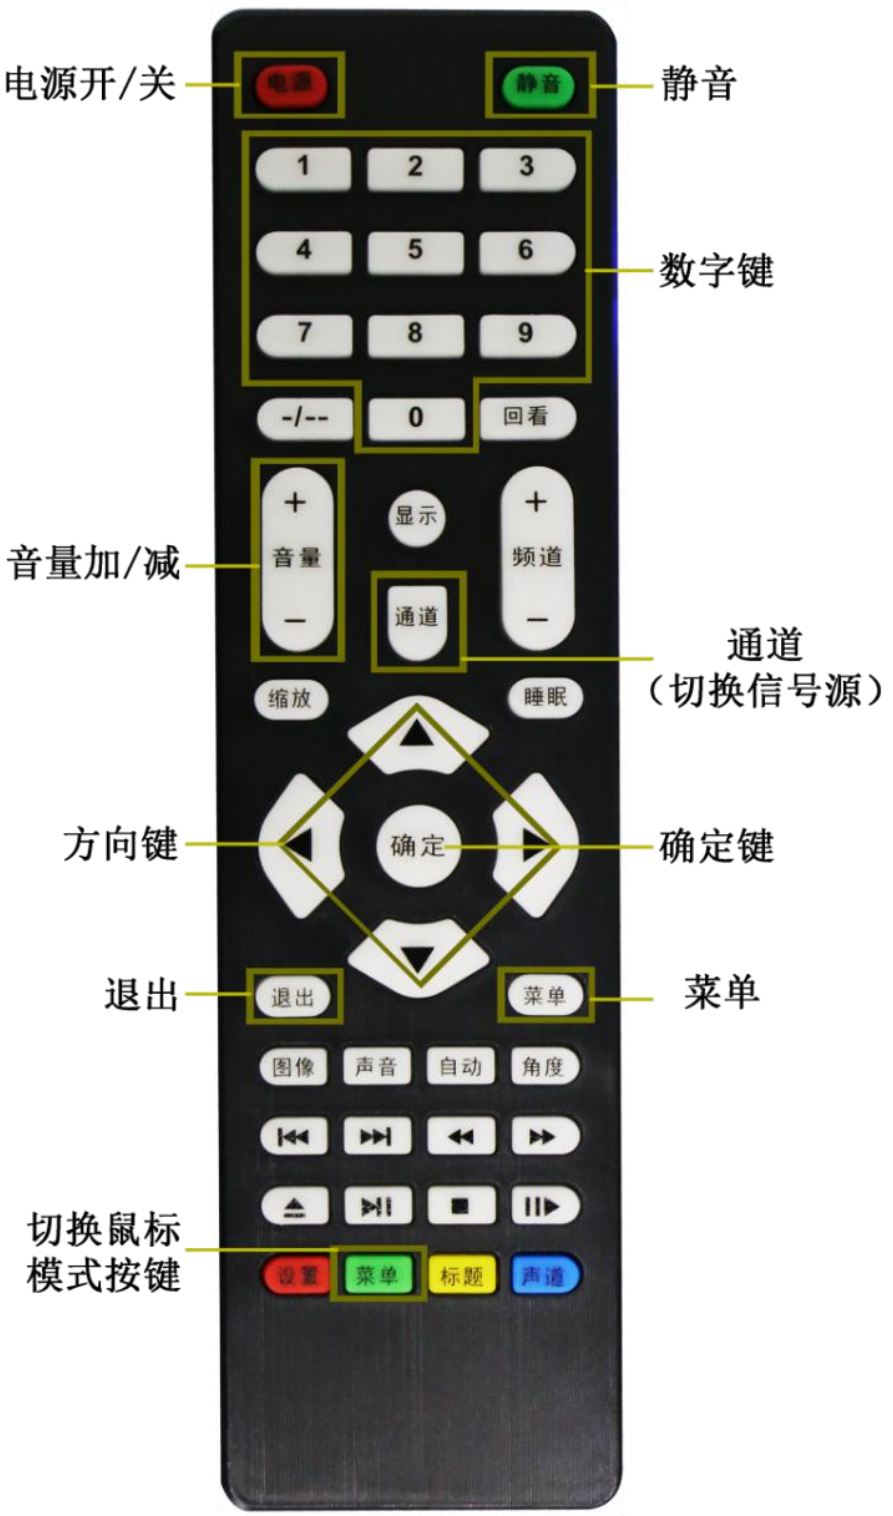
云标信息发布系统

(云平台 4.0 版)

目 录

遥控器介绍----------03
云平台发布操作----------04
一、终端广告机设置----------04
二、电脑后台发布操作----------08
1、后台注册账号及绑定设备---------- 08
2、制作节目发布----------12
离线布局播放（插 U 盘播放）----------18

遥控器介绍


电源开/关
静音
数字键
音量加/减
通道
（切换信号源）
方向键
确定键
退出
菜单
切换鼠标
模式按键
电源
静音
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-/--
0
回看
+
音量
−
显示
+
频道
−
通道
缩放
睡眠
确定
退出
菜单
图像
声音
自动
角度
设置
菜单
标题
声道


云平台发布操作

一．终端广告机设置


1、广告机通电开机会自动进入“云标多媒体信息发布系统”APP，开机云标主界面如下图所示：



2、首先按遥控器退出键，退出到安卓系统首页，如下图所示：

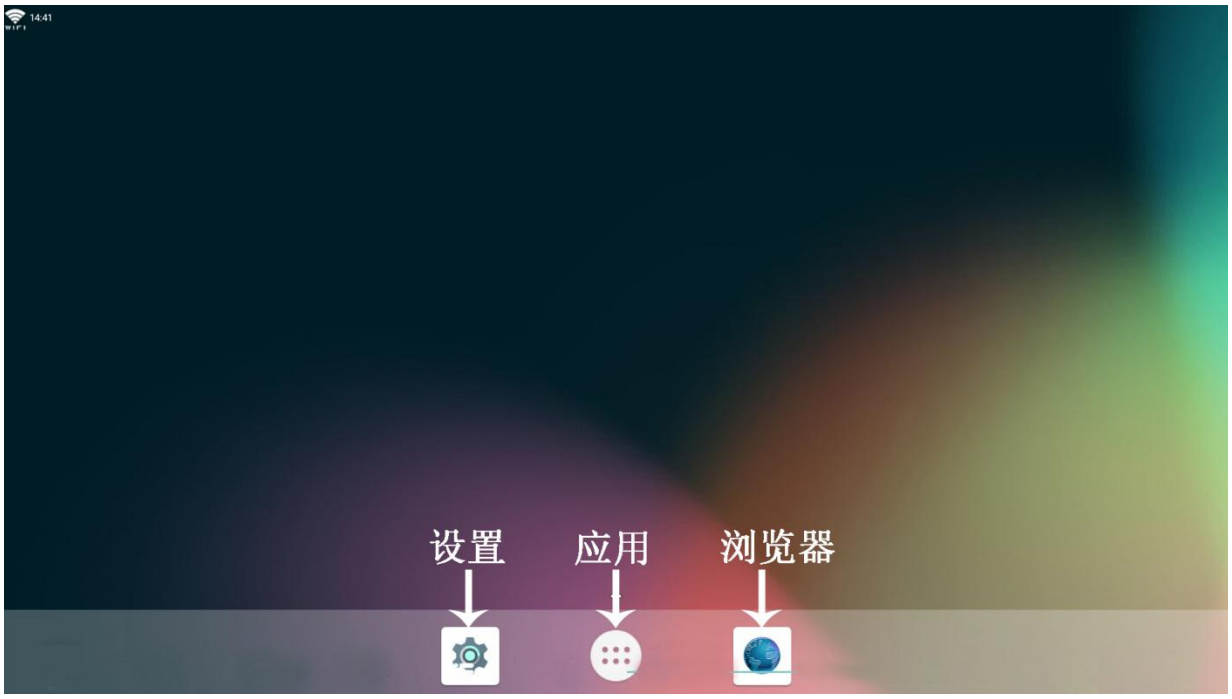



3、选择“设置”，进入设置界面，打开网络，将 WiFi 连接好如下图所示：

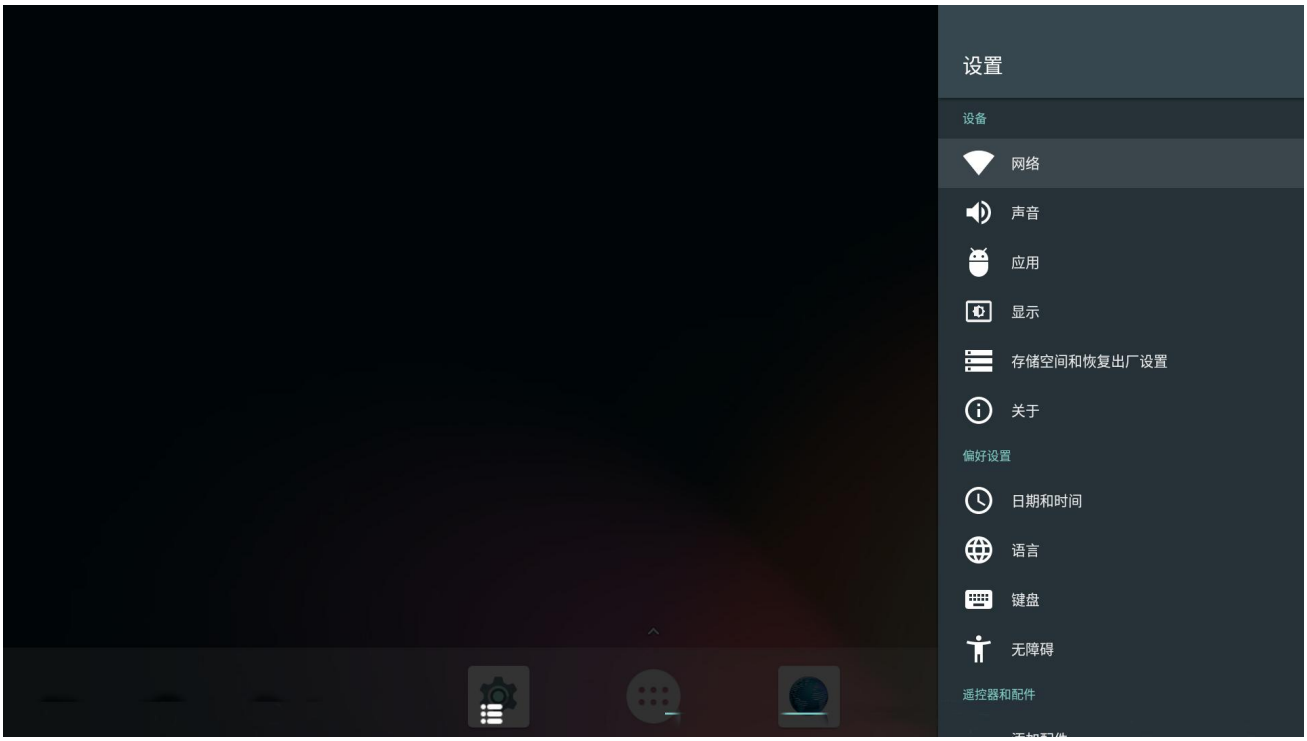




4、网络连接好之后，按遥控器“退出键”退出到首页，打开应用，找到云标打开，进入云标发布系统界面，点击如下图所示：

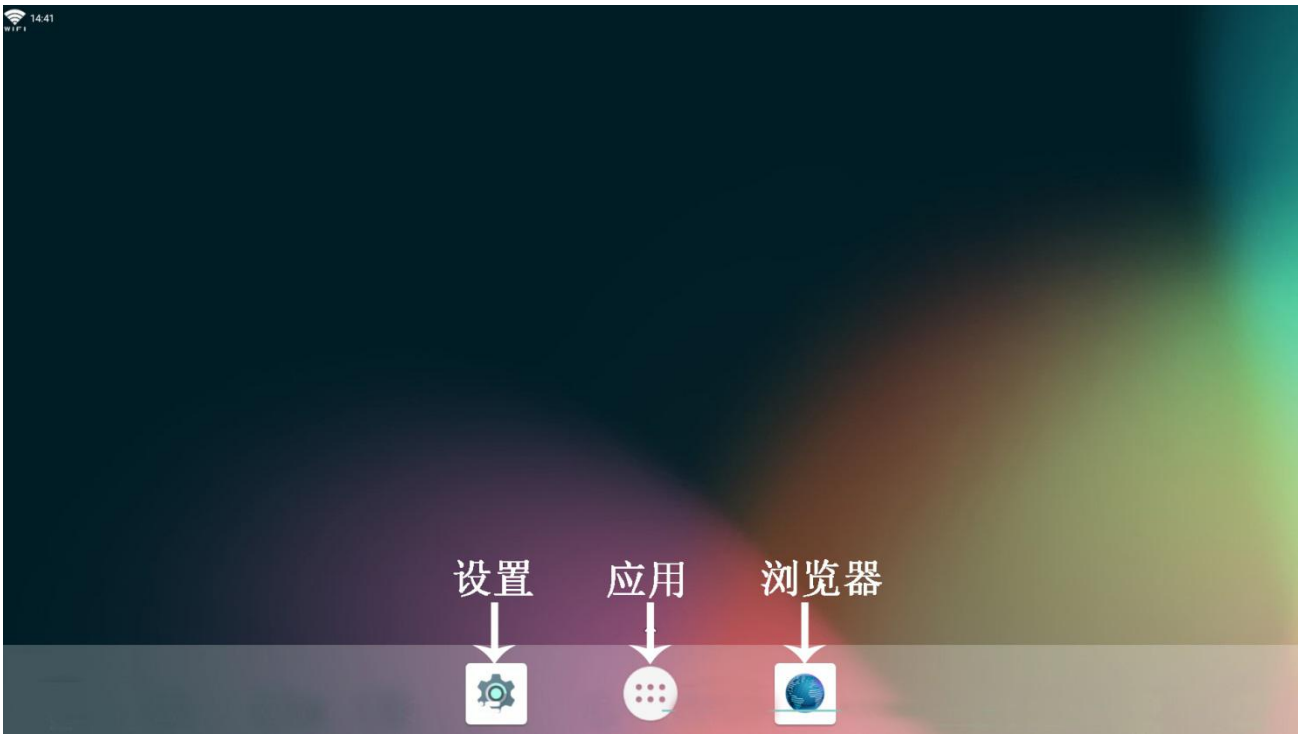
14:41
设置
应用
浏览器

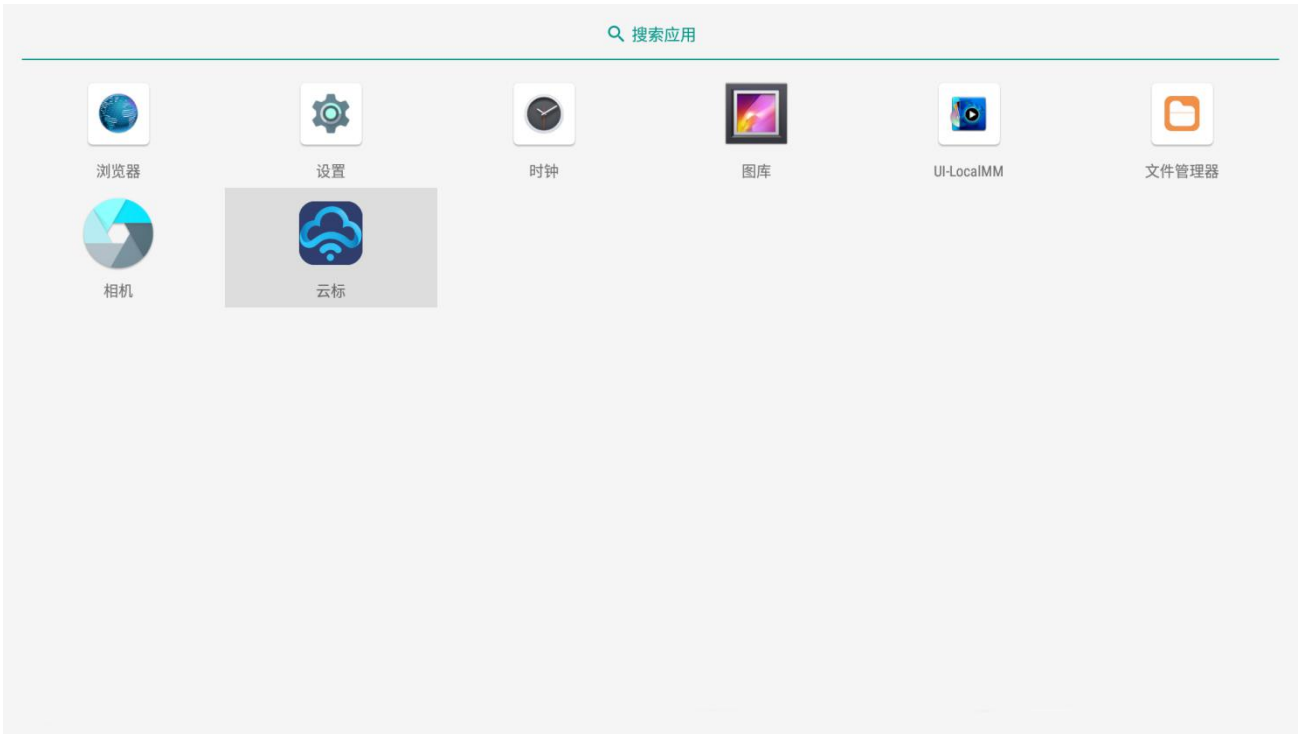
搜索应用
浏览器
设置
时钟
图库
UI-LocalMM
文件管理器
相机
云标

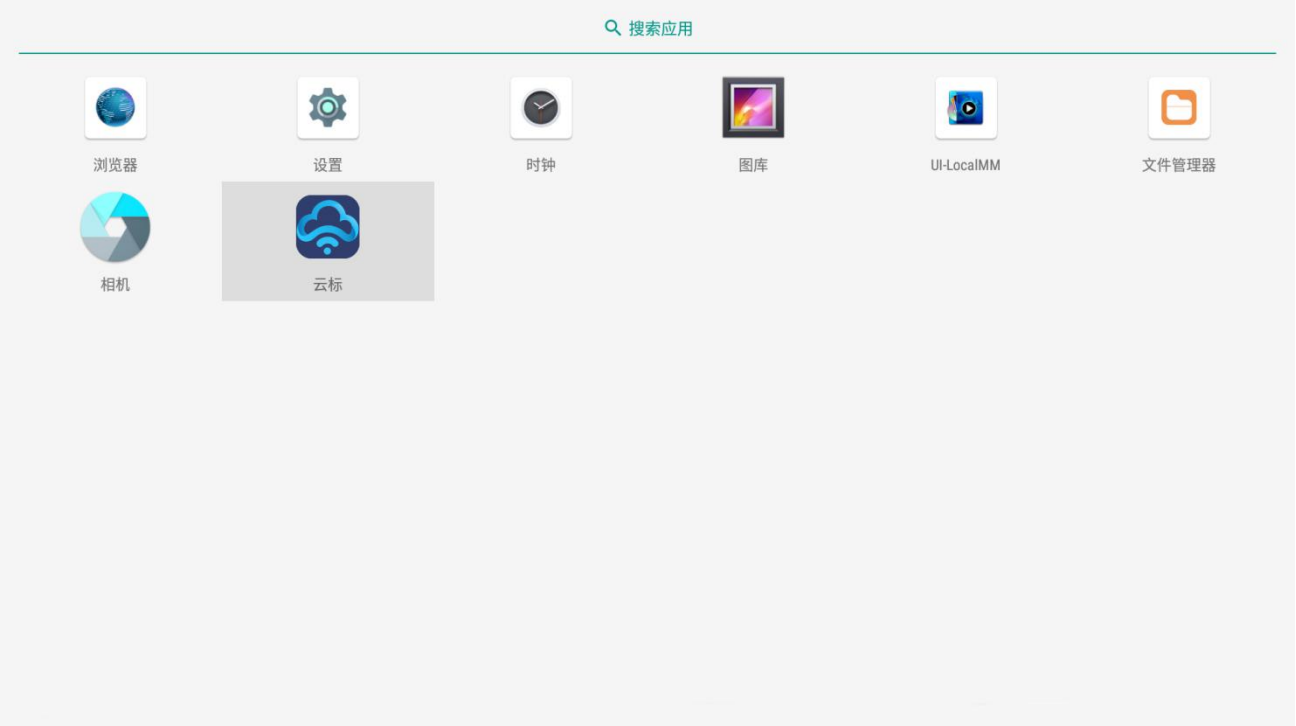



5、点击遥控器“菜单键”进入云标设置界面，我们在右下角可以看到设备号和接入密码（这个设备号和接入密码是在后台绑定使用），如下图所示：



二．电脑后台发布操作

1、后台注册账号及设备绑定：

1-1、打开电脑浏览器（推荐使用谷歌或者火狐浏览器）输入 http://www.yunbiaowulian.com 点击云平台登入，进入注册账号界面，如下图所示：



1-2、点击立即注册，注册一个个人账号，如下图所示：





1-3、账号注册好之后，返回到登入界面，将注册好的账号登入至后台，如下图所示：



1-4、打开“信息发布”“我的设备”，找到“绑定设备”，将终端上的设备号和接入密码填写进去进行绑定，如下图所示：






1-5、设备绑定好之后，在“我的设备”里面可以看到一个在线设备，如下图所示：



2、制作节目发布：


2-1、打开“信息发布”、“素材资源”、“新增素材”、选择对应的素材类型，选择文件，找到对应的素材上传，提示上传成功完成上传，再点开素材资源可以看到上传的素材。如下图所示：

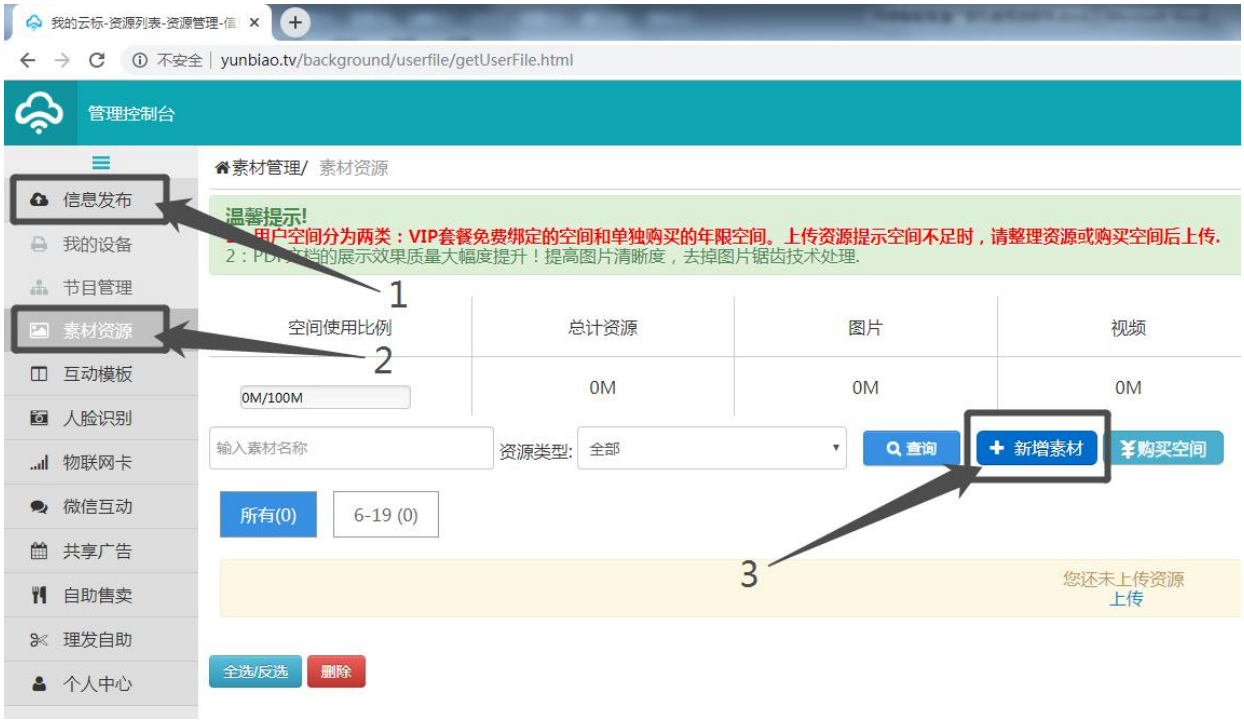






2-2、打开“节目管理”、“新增布局方案”，填写屏显名称、屏幕方向、屏幕分辨率、选择布局方案、点击微调布局。如下图所示：

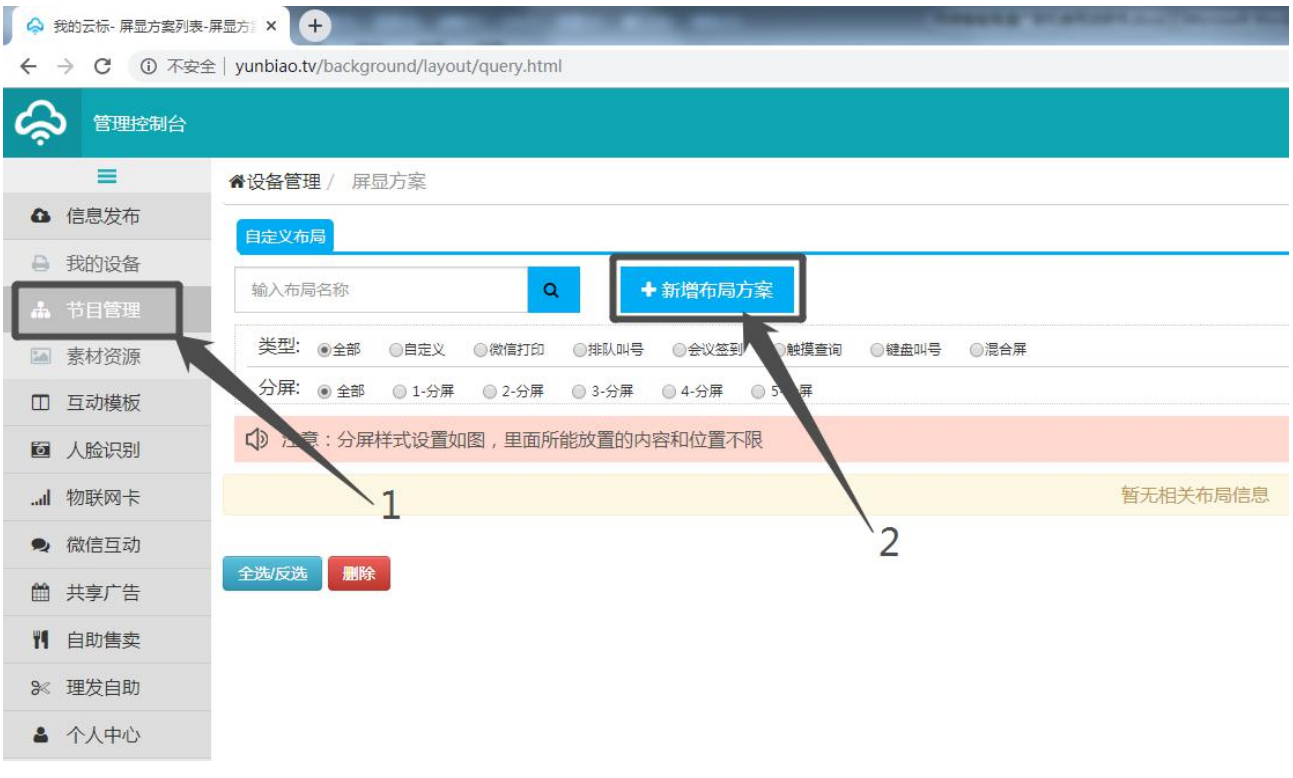


我的云标- 新建布局-屏显方案-
不安全 | yunbiao.tv/background/layout/addUI.html
管理控制台
设备管理/ 屏显方案/ 新增 屏显方案
信息发布
我的设备
节目管理
素材资源
互动模板
人脸识别
物联网卡
微信互动
共享广告
自助售卖
理发自助
个人中心
屏显名称： 01
横屏
1920*1080 px
通用布局
一分屏 二分屏 三分屏 四分屏 五分屏 混合屏
1_1
业务模板
微信打印 排队叫号 触摸查询 会议签到 键盘叫号 屏接布局
微信打印 横版
微信打印 竖版
温馨提示！
1、填写屏显名称
选择屏幕方向
选择屏幕分辨率1920*1080
2、选择分屏模式
3、选择布局方案


管理控制台
设备管理/ 屏显方案/ 新增 屏显方案
屏显名称： 01
布局微调
通用布局
1_1
业务模板
微信打印 横版
微信打印 竖版
温馨提示！
1：请事先在微信服务-微信打印服务中设置好微信打印。
2：微信打印模板是为微信公众号账号照片打印提供的布局模板。
3：此布局只能提供两个窗口设置，其中一个窗口必须为微信打印。
4：终端设备必须要安装微信打印的APP。


2-3、布局方案打开之后，根据方案提示，点击方案区域内任何位置，弹出需要添加的选项，如下图所示：

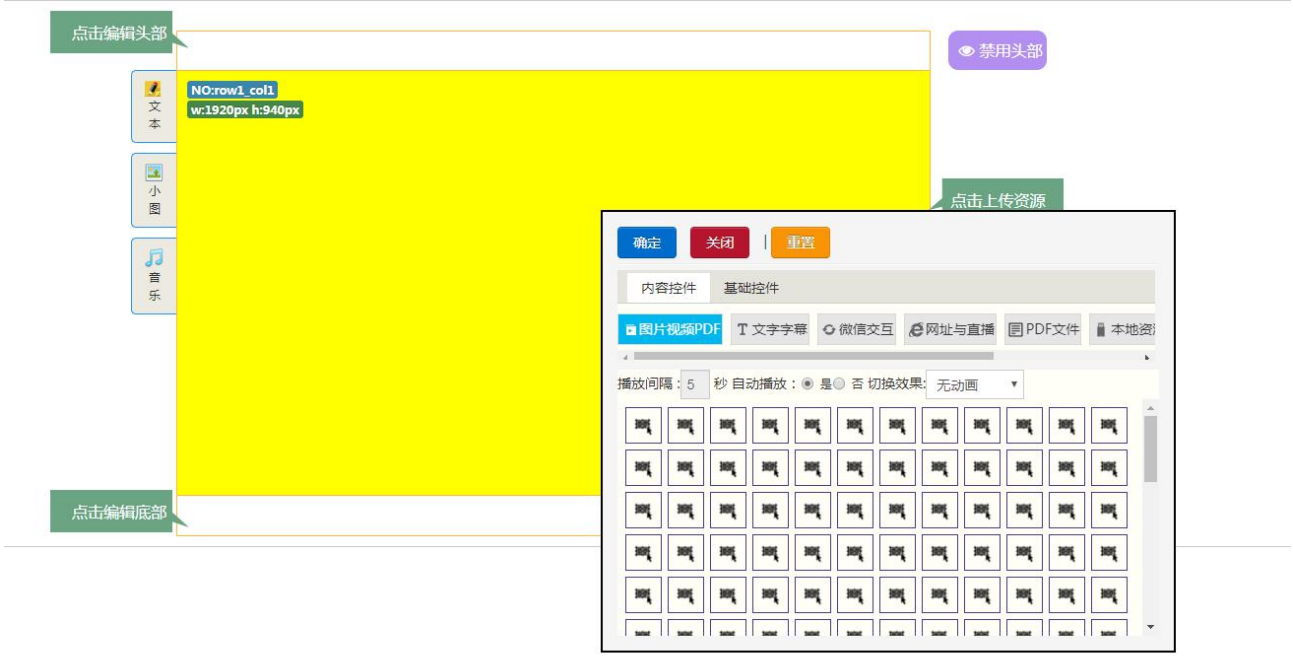







2-4、内容添加完成，点击右上角保存，会自动弹出节目是否去发布节目或者返回布局列表，直接点击发布，如下图所示：

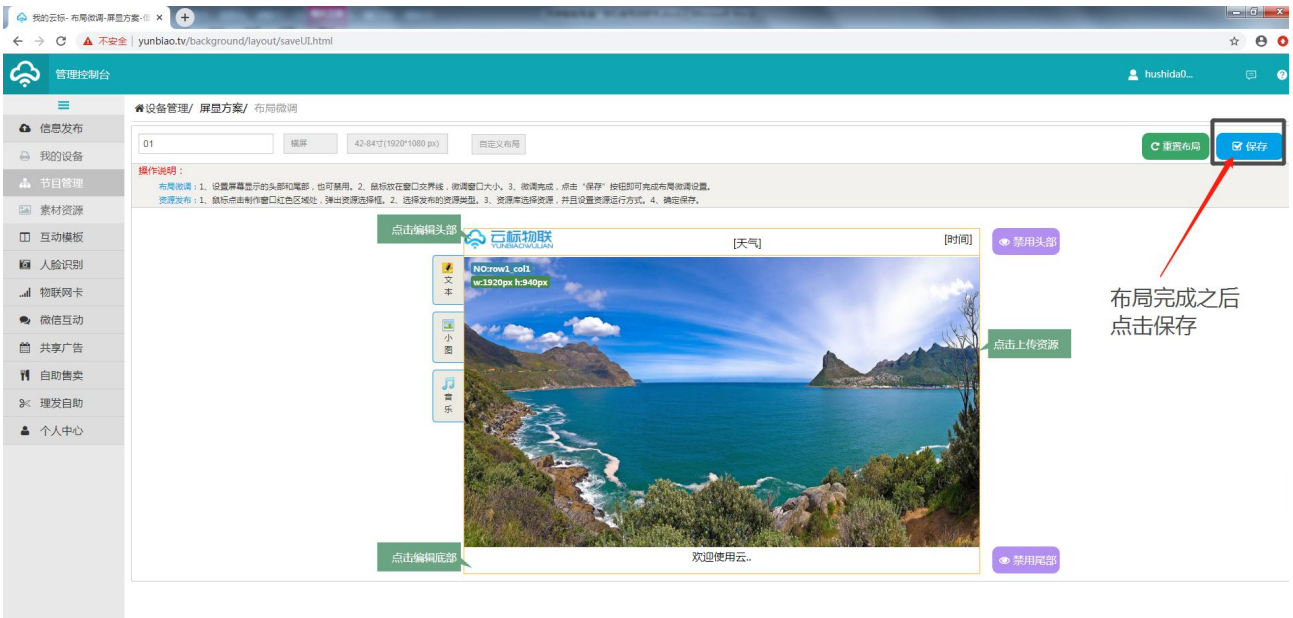

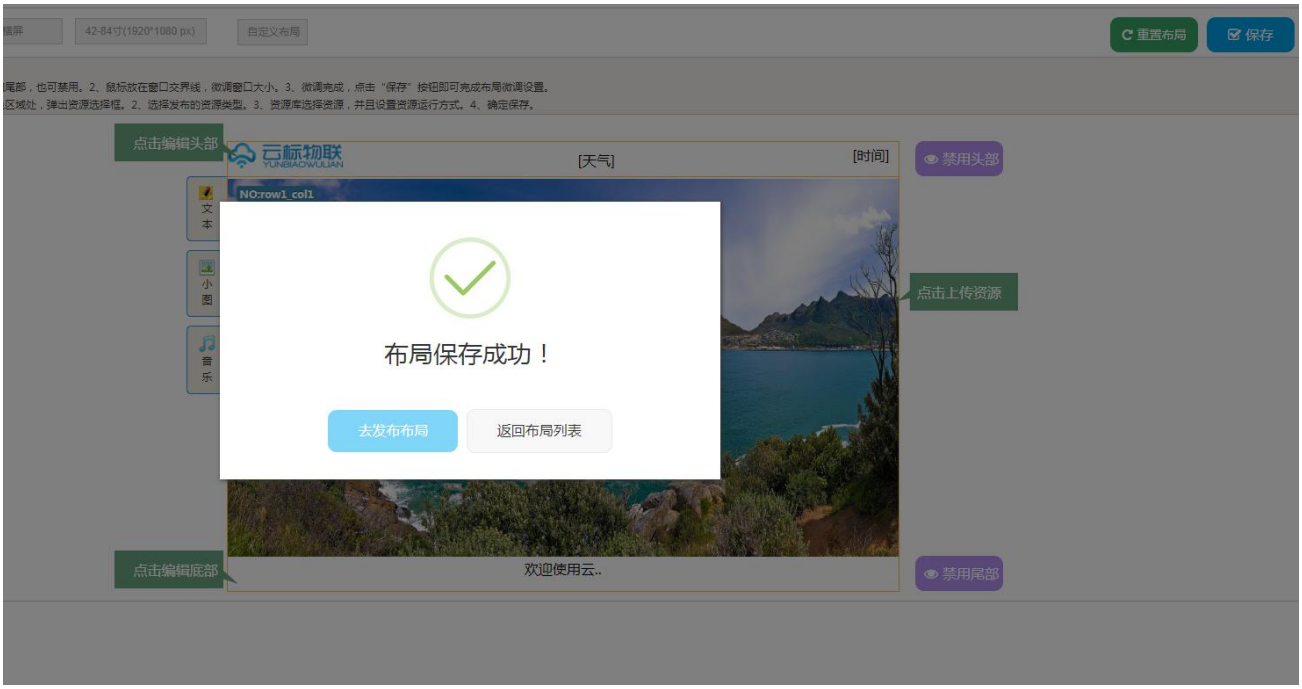

2-5、根据发布方案选择对应的播放日期、时间，如需要一直循环播放，日期和时间设置无需设置，直接点击确定，发布成功，再打开“信息发布”“我的设备”可以看到在线设备进度条，等进度条到达 100%，节目发布成功，在终端上可以看到节目在播放，完成发布。如下图所示：



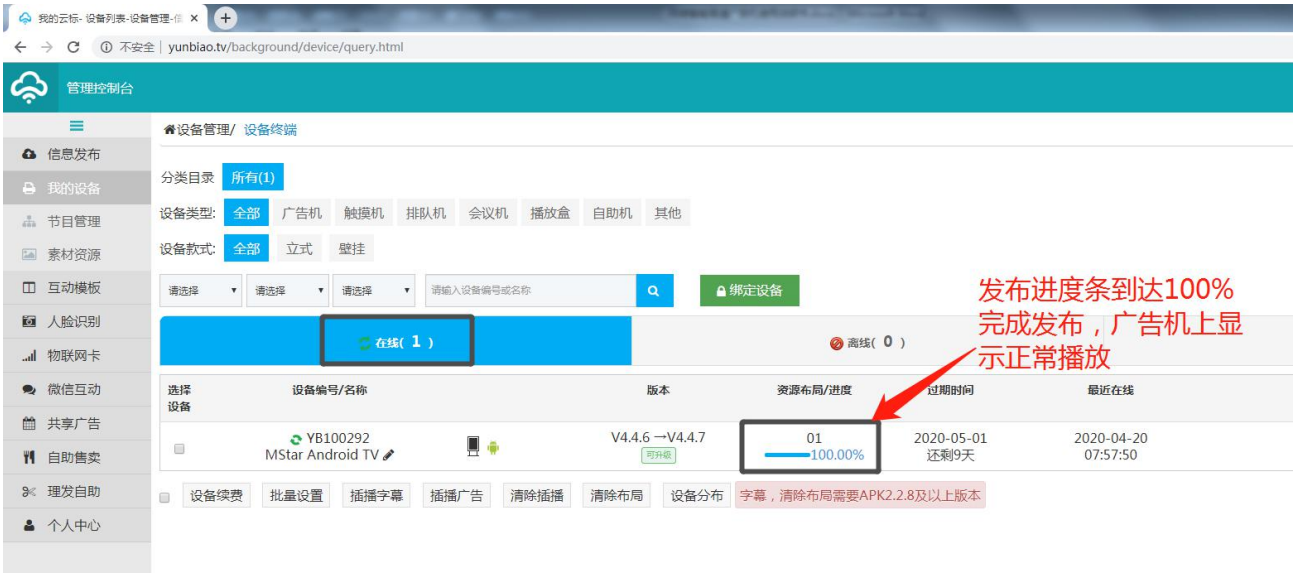

离线布局播放（插 U 盘播放）

1、广告机设置：将 U 盘插到广告机上，通电开机广告机自动运行云标系统，如下图所示：




2、按遥控器“菜单键”进入云标设置界面，选择离线布局里面的“设置布局”进入离线布局设置，如下图所示：





3、有三种分屏模式供您选择，选择您需要的分屏模式、logo 和 时间、滚动字幕，图片轮播间隔时间，选择完点击完成，此时会在 U 盘自动生成“yunbiao”文件夹，然后把 U 盘插入到电脑拷贝内容。

4、内容制作/播放：在电脑上打开 U 盘，找到里面的“yunbiao”文件夹，按下图说明操作，将对应的素材考入对应的目录下：

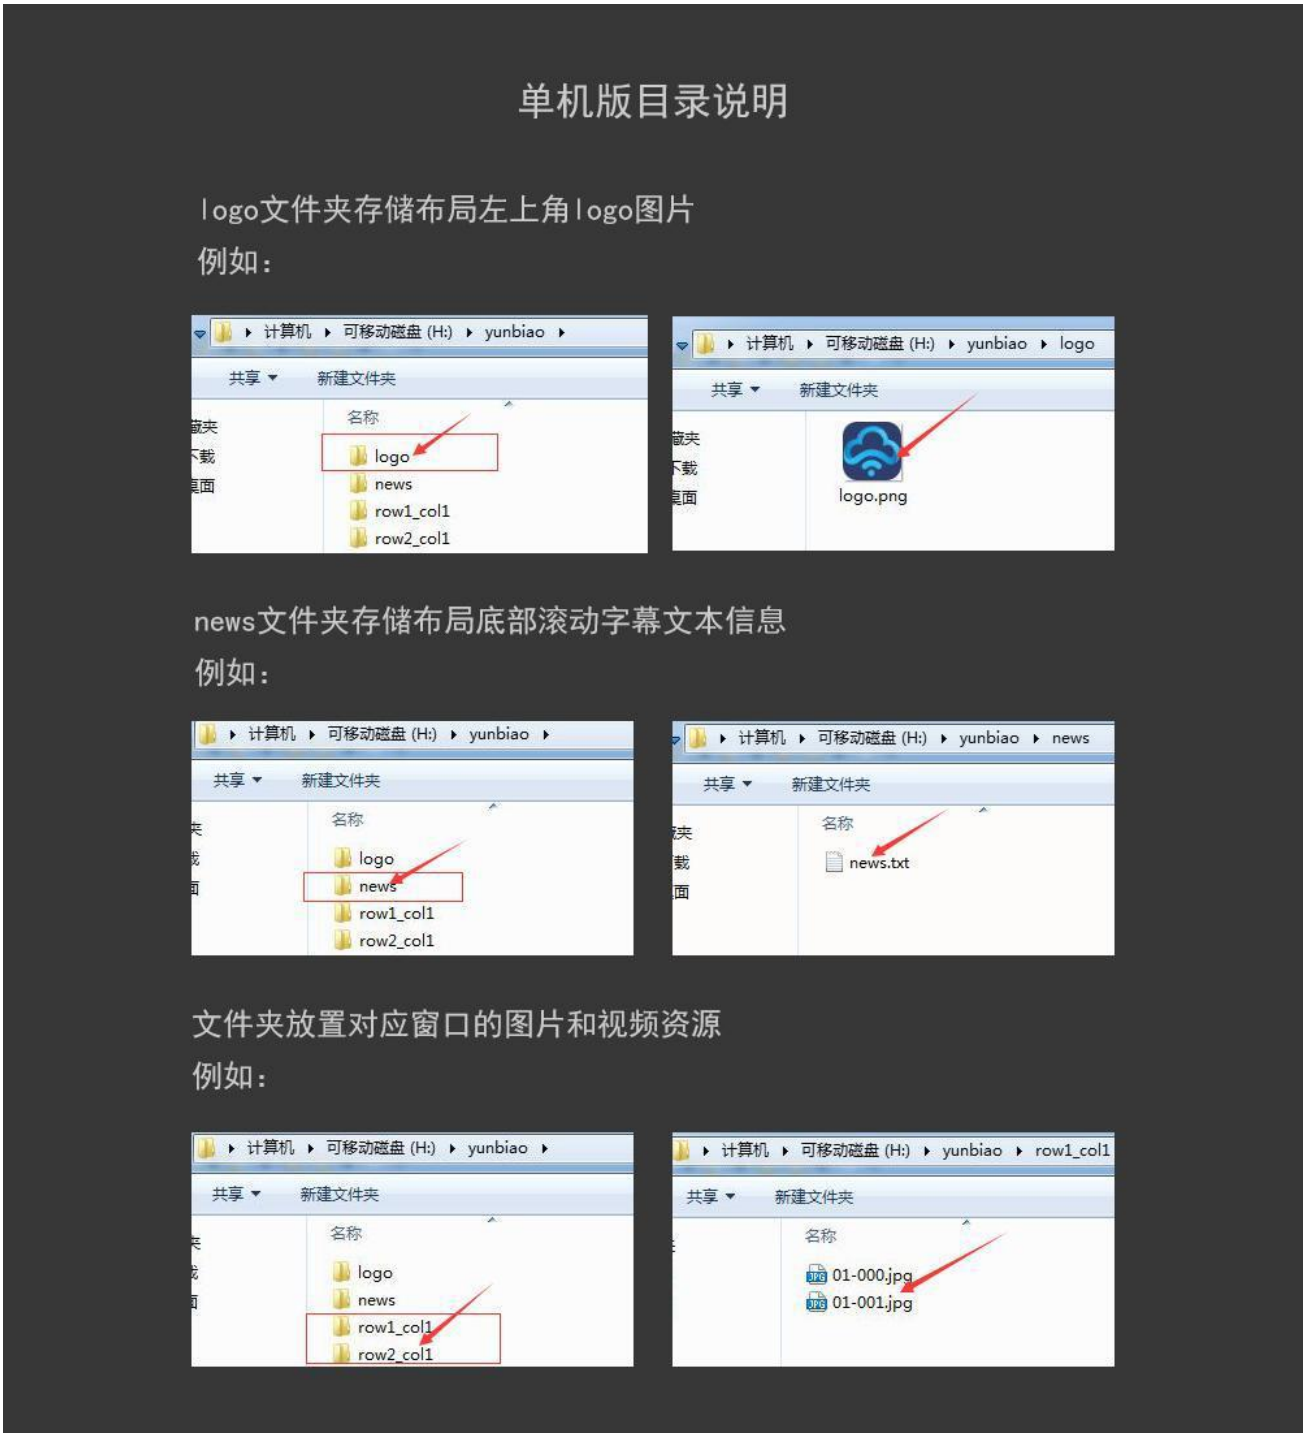

5、内容编辑拷贝好，将 U 盘插回广告机里面，进入云标即可循环播放内容