

云标信息发布单机版

使用操作说明

北京云标科技有限公司

客服热线：400-168-1191

适用于安卓广告机终端设备

版本 V1.0

一、操作总览

设备日常使用只需三步，按顺序完成即可正常播放：

1. 激活设备：首次使用需完成激活，详见第二章。
2. 设置播放内容：进入设置页面，通过「离线布局」设置播放方式，详见第四、五章。
3. 更新内容：把图片、视频按分屏文件夹放入U盘插入设备，自动复制到本地并播放。

> 遥控器操作：按「菜单」键进入设置页面；播放时按「确定」键可暂停/继续，按「左/右」键可切换资源。

二、设备激活（首次使用）

设备未激活时，开机后屏幕会自动弹出激活窗口，请按以下任一方式完成激活。



图 1 激活窗口

2.1 扫码支付激活（推荐）

1. 用微信或支付宝扫描屏幕上显示的付款二维码，按页面提示完成支付。
2. 支付完成后，点击「获取激活码」按钮，激活码会自动填入输入框。
3. 点击「激活」按钮。
4. 提示「激活成功」后，设备自动进入播放界面。

2.2 手动输入激活码

1. 在「激活码」输入框中，输入购买设备时获取的激活码。
2. 点击「激活」按钮，提示「激活成功」后即可正常使用。

2.3 使用激活文件（可选）

1. 将包含激活码的文本文件（.txt）拷贝到U盘，并插入设备。
2. 在激活窗口点击「选择文件」，选中该文本文件。
3. 激活码自动填入后，点击「激活」按钮。

> 激活需要设备处于联网状态。如需先体验设备功能，可点击「试用五分钟」按钮；试用结束后需完成激活。

三、进入设置页面

1. 遥控器：按遥控器上的「菜单」键。
2. 鼠标：滚动鼠标滚轮。
3. 屏幕进入设置主页面。



图 2 设置主页面

播放状态下遥控器按键说明：

按键	功能说明
菜单键	进入设置页面
确定键	暂停 / 继续播放：图片暂停轮播，视频暂停播放，再按一次恢复
左 / 右键	切换上一个 / 下一个播放资源
返回键	返回上一级

在设置页面中，可使用遥控器方向键选择、按「确定」键进入；使用鼠标时直接点击即可。

四、设置离线布局（设置播放内容）

1. 在设置主页面中，点击「离线布局」区域中的「设置布局」。
2. 进入布局设置页面，选择需要的分屏方式：一分屏 / 二分屏 / 三分屏。
3. 根据需要设置「LOGO和时间」「滚动字幕」「图片轮播间隔时间」「图片切换效果」等选项。
4. 勾选「自动复制U盘资源到本地」，插入U盘后会自动把素材复制到设备本地（详见第五章）。
5. 设置完成后点击「完成」，在确认窗口点击「确定」，布局即保存并发布。
6. 设备自动返回播放界面，开始播放设置好的内容。



图 3 布局设置页面

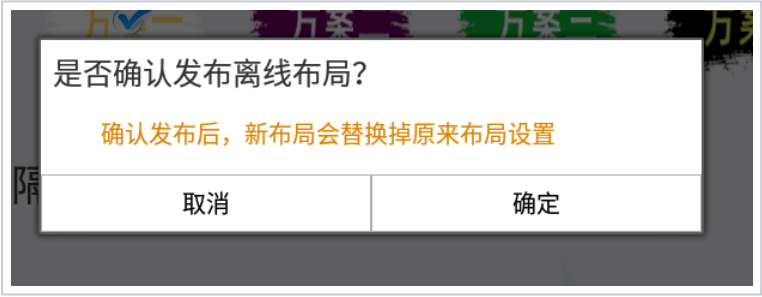


图 4 发布确认窗口

五、U盘更新播放内容

设备按「分屏方式」从指定的文件夹读取素材，因此U盘中的素材必须放入规定的文件夹内。

1. 在U盘根目录新建「yunbiao」文件夹（名称必须为 yunbiao，否则设备不会复制）。
2. 在「yunbiao」文件夹下，按设备实际的分屏方式建立对应子文件夹，把图片、视频放入对应文件夹（见下表）。
3. 将U盘插入设备的USB接口。
4. 设备检测到U盘后，会自动把「yunbiao」文件夹中的内容复制到设备本地。
5. 复制完成后，设备自动开始播放新内容。
6. 可以拔出U盘，已复制到本地的内容会继续正常播放。

分屏方式与素材文件夹对应关系（按设备实际横竖屏方向）：

分屏方式	素材文件夹（U盘 yunbiao 目录下）
一分屏	row1_col1
二分屏	row1_col1、row2_col1 （竖屏：上、下；横屏：左、右）
三分屏(1)	row1_col1、row2_col1、row2_col2
三分屏(2)	竖屏：row1_col1、row2_col1、row3_col1（上/中/下） 横屏：row1_col1、row1_col2、row1_col3（左/中/右）

支持常见图片格式（JPG、PNG）和视频格式（MP4、AVI、MKV 等）。U盘建议使用 FAT32 格式。如不需要自动复制，可在布局设置页面取消勾选「自动复制U盘资源到本地」。

六、常见问题

问题	处理方法
激活窗口没有弹出	确认设备已联网；重启设备后重试。
遥控器没有反应	检查遥控器电池电量；也可改用鼠标操作。
插入U盘后没有播放	确认U盘根目录有 yunbiao 文件夹、且素材放在对应分屏的文件夹内；确认已勾选「自动复制U盘资源到本地」；确认U盘格式为 FAT32；可更换U盘重试。
视频没有声音或无法播放	确认视频格式受支持，且素材文件完整。
忘记设置密码	请联系设备供应商或客服处理。

北京云标科技有限公司

客服热线：400-168-1191

本说明为通用操作指引，实际界面以设备显示为准